



COMPACT 95L
NOTICE DE MONTAGE



1. Installation





Lorsque le robinet flotteur est ouvert (le réservoir se remplit) de l'eau coule depuis l'arrière du robinet ; il s'agit d'ur



Avertissement : l'efficacité acoustique du robinet flotteur est liée à la qualité de l'installation qui le précède (robinet d'arrêt...)

- Mettre en place le robinet avec la rondelle plastique
- Fixer à l'aide de l'écrou
- Raccorder à l'alimentation

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique.

Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide d'une clé spécifique.


⚠ Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

🛆 Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toutes pâtes à joint corrosives.

2. Réglage niveau d'eau





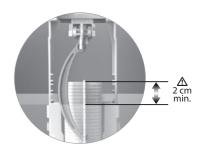

Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage. Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau.

3. Maintenance

Pour accéder au filtre (pour nettoyage) ou à la membrane (pour nettoyage ou remplacement):

- Couper l'alimentation en eau à l'aide du robinet d'arrêt
- Sans démonter le robinet de l'alimentation, dévisser l'écrou correspondant soit au filtre soit à la membrane.

N.B. au remontage, attention à l'assemblage des pièces montré ci-contre, puis bien resserrer les écrous à la main.

