



ATVF - ATVH

TES ANTI VIDE

FONCTION:


- Les tés anti-vides de Nicoll ont pour but de réguler les pressions dans les réseaux d'évacuation afin d'éviter un mauvais écoulement : mauvaises odeurs, glous-glous, désamorçages de siphons...



DESCRIPTION:

- La pièce est injectée en PVC  ayant un té pour le raccordement **1** sur la canalisation existante et dont le piquage comporte une soupape anti-vide **2**

Références	Ø	Encombrement : Cote A
ATVF	32	90
ATVH	40	100

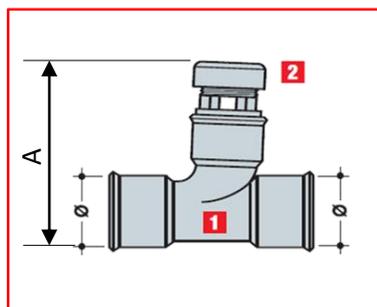

MISE EN OEUVRE:

- Repérer la coupe.
- Démonter le siphon, puis couper le tube.
- Dépolir, puis encoller les emboîtures du té et les extrémités de tube avec une colle PVC CSTB certifiée à solvant fort.
- Assembler avec la soupape impérativement en partie haute et verticale.

